Commercial Electric™

Item #1000 028 892
1000 028 890
Model #847658001078
847658001085

USE AND CARE GUIDE

PORTABLE LED PUCK LIGHT KIT

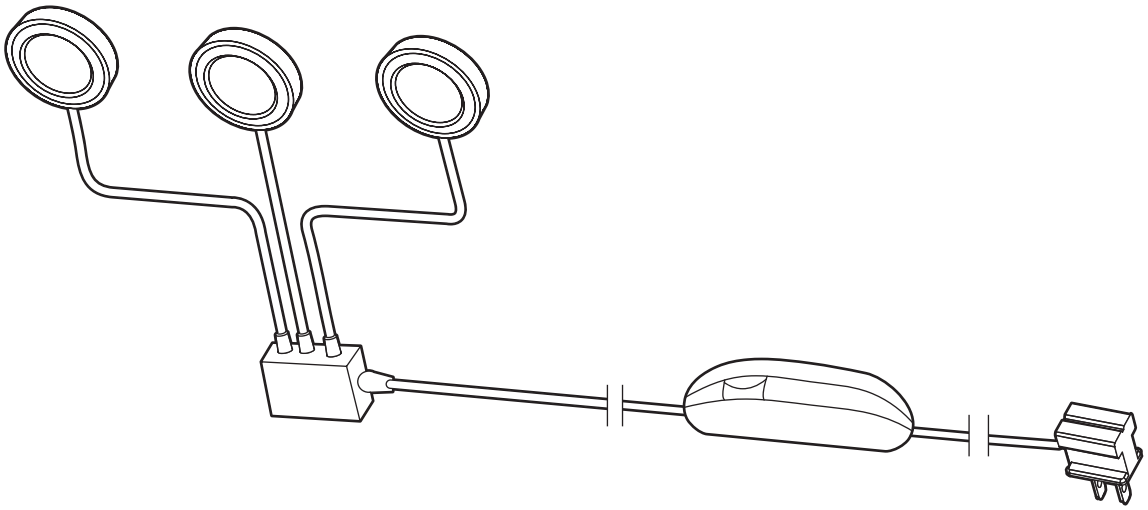

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

21363KIT

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Commercial Electric through the purchase of this light kit. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Commercial Electric!

Table of Contents

Table of Contents 3
Safety Information 3
Warranty 4
Limited Warranty 4
Pre-Installation 4
Planning Installation 4
Hardware Included. 4
Package Contents 5
Installation 6
Power Plug Assembly 8

Safety Information

1. Read all instructions carefully before you begin this installation.
2. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable installation protection. This equipment generates and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference.
3. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: a) Reorient or relocate the receiving antenna, b) Increase the separation between the equipment and the receiver, c) Connect the equipment into a different outlet and circuit from the receiver outlet and circuit, d) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
4. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
5. This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug in any way as serious injury or damage may result.

WARNING: Deviation from the assembly instructions may result in a risk of fire or electric shock.

WARNING: Not intended for recessed installation in ceilings or soffits.

CAUTION: The National Electrical Code (NEC) does not permit cords to be concealed where damage to insulation may go unnoticed. To prevent fire danger, do not run the cord behind walls, ceilings, soffits, or cabinets where it may be inaccessible for examination. Cords should be visually examined periodically and immediately replaced when any damage is noted.

CAUTION: For indoor and dry location use only.

CAUTION: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons use only insulated staples or plastic ties to secure cords. Route and secure cords so that they will not be pinched or damaged when the cabinet is pushed to the wall.

CAUTION: Do not operate this fixture with a missing or damaged cover or housing.

CAUTION: Position the portable cabinet light with respect to the cabinet so the lamp replacement marking is able to be read during re-lamping.

CAUTION: The LED source cannot be replaced.

CAUTION: Do not mount this fixture near heat sources which may damage this fixture.

CAUTION: Do not stare directly into the LED source.

CAUTION: The power plug can be disassembled without a tool.

CAUTION: Do not allow children to touch the power plug.

CAUTION: Do not attempt to install this product while plugged in.

CAUTION: Do not dismantle or alter this fixture. There are no user serviceable parts inside.

Warranty

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material workmanship. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Read all instructions completely before you begin installation.

TOOLS REQUIRED



Phillips
screwdriver

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown to actual size.

AA

BB

Part	Description	Quantity
AA	Mounting screw	14
BB	Fastener	16

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

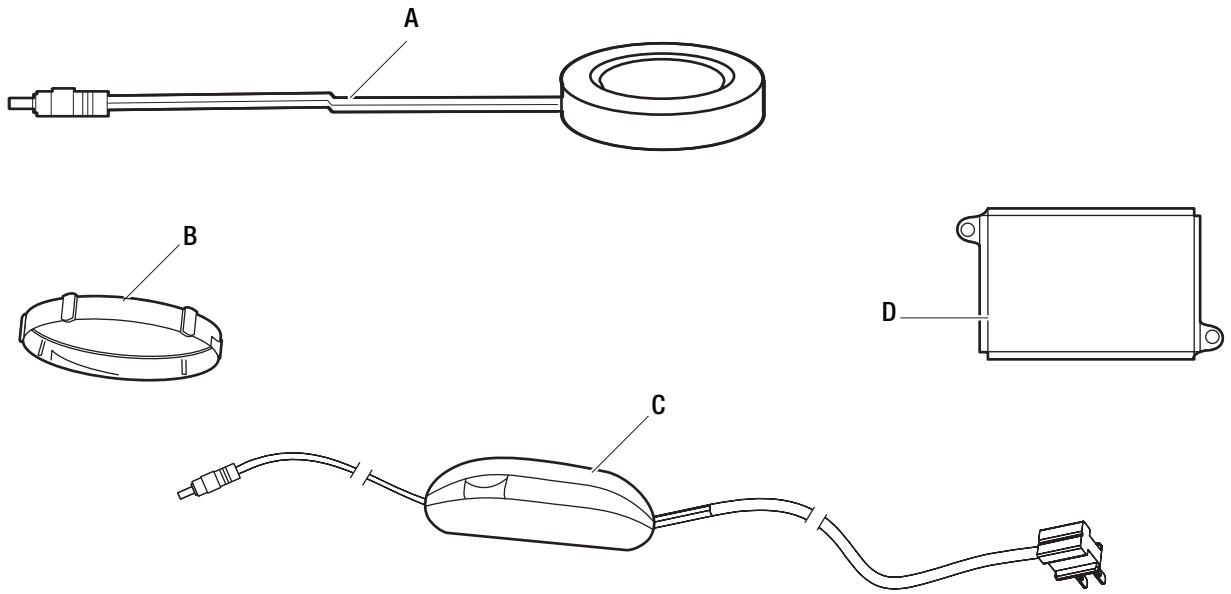

Part	Description	Quantity
A	LED puck assembly	3
B	Mounting cap (preassembled to LED lights)	3
C	Dimmable driver with power plug	1
D	Connection box	1

Installation

1 Preparing the lights for the first time

□ Separate the mounting cap (B) that is attached to the LED puck assembly (A) by rotating the mounting cap (B) counterclockwise. Repeat this step for the remaining LED puck assemblies (A).

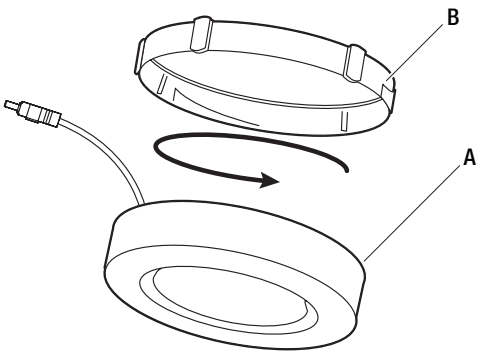

2 Installing the mounting caps

□ Install the mounting cap (B) to the underside of the cabinet by inserting two mounting screws (AA) into the mounting holes on the mounting cap (B).

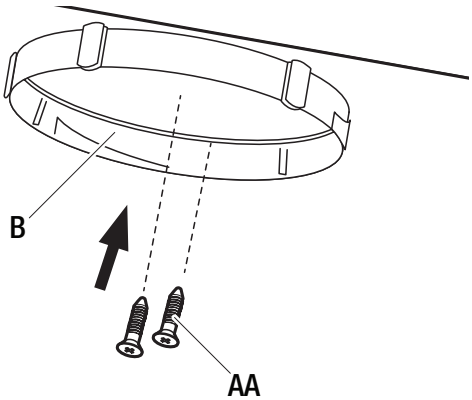

3 Installing the first LED assembly

□ Once the mounting cap (B) is secure, bring the puck light (A) to the mounting cap (B), engage the three catches on the puck (A) into the three groves molded into the cap (B) and turn clockwise.

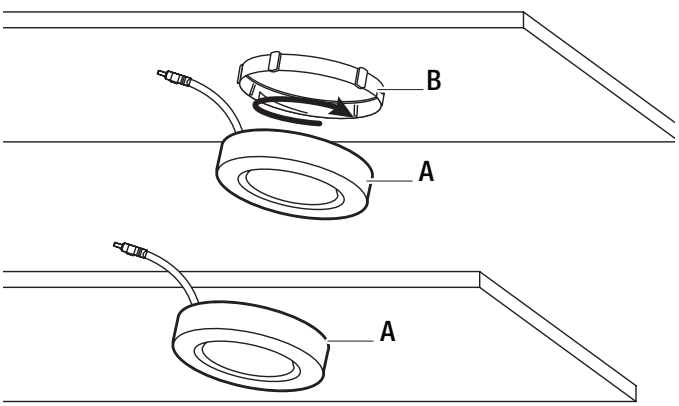

Installation (continued)

4 Installing the remaining two LED assemblies

- ☐ Repeat steps 1 through 3 to install the remaining two LED puck assemblies (A).

IMPORTANT: Ensure that you measure the distance of every LED puck assembly (A) before installation.

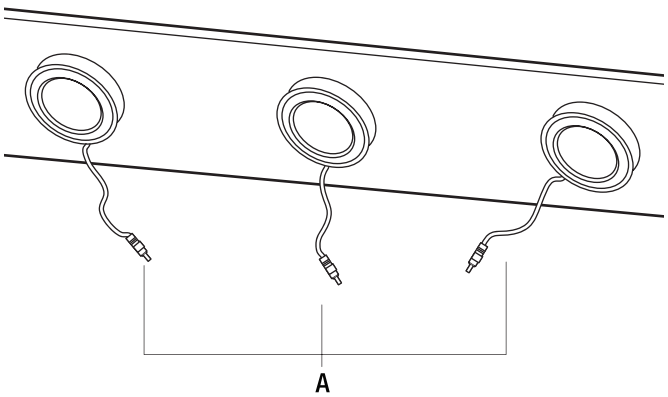

5 Installing the connection box

- ☐ Attach the connection box (D) to the side of the cabinet using two mounting screws (AA).

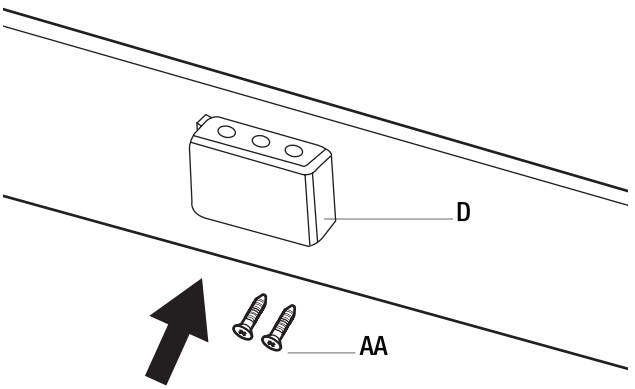

6 Securing the cords

- ☐ Connect the wire from the LED puck assembly (A) and power cord to the hole in the connection box (D) as shown.
- ☐ Secure dimmable driver with power plug (C) to the wall or under the cabinet with tap on back. Trim the power cord on the dimmable driver with power plug (C) to the correct length to the power outlet.
- ☐ Use nail-on fasteners (BB) to attach the wires to the cabinet.

NOTE: This Puck Light Kit allows for the addition of 3 additional pucks (SKU# 1000 028 887 & SKU# 1000 028885) (sold separately) for a total of 6 pucks on the connection box.

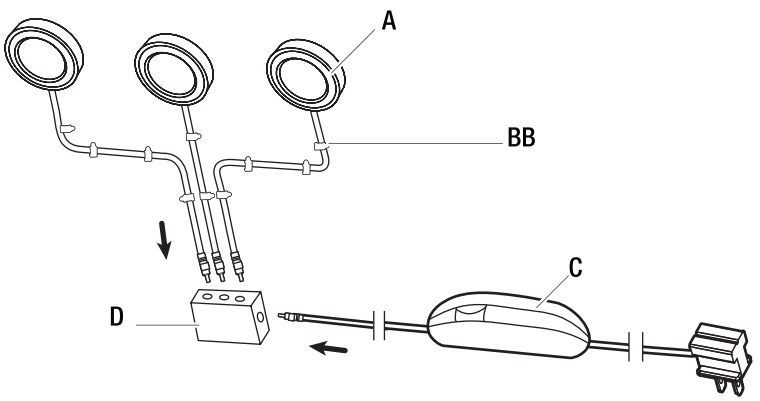

Power Plug Assembly

1 Preparing the wire

WARNING: Disconnect the power before wiring.

WARNING: This is a polarized plug. One blade is wider and marked WHITE. This blade must be connected to the ribbed side of the wire.

- □ Cut the end of the wire. One line is shorter by 0.2 in. (5.0 mm) than the other. Ensure there are no strands sticking out of the insulation.
- □ Slide the cap off. With the plug in position as shown, place the wire with the ribbed side at the bottom.

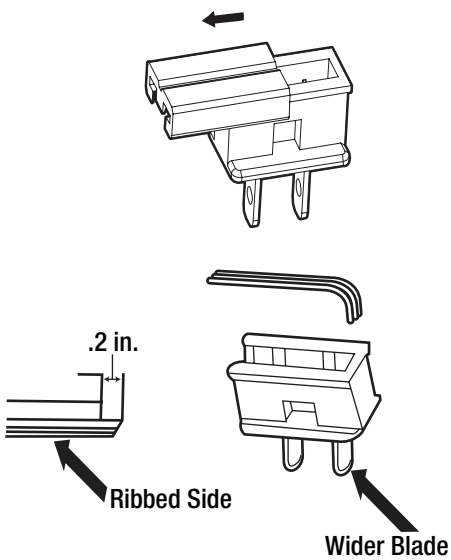

2 Attaching the wire to the plug

CAUTION: Do not use type TPT extra flexible cords (as used on electric shavers) or type XT (as used on Christmas tree lights), or any small diameter cords. To avoid overheating, do not use on broilers, toasters, irons or devices rated over 1000 watts (8 amps and 125 volts).

- □ Bend the end of the wire and push into the bottom of the groove.
- □ Push the wire down with your thumb and slide the cap completely into place.

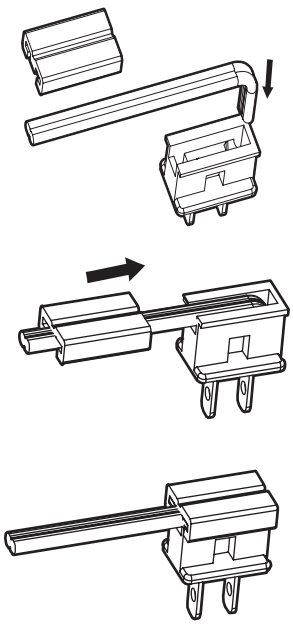

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

Commercial Electric™

Núm. de artículo 1000 028 892
1000 028 890
Núm. de modelo 847658001078
847658001085

GUÍA DE USO Y CUIDADO

JUEGO DE LÁMPARAS LED DE DISCO PORTÁTILES

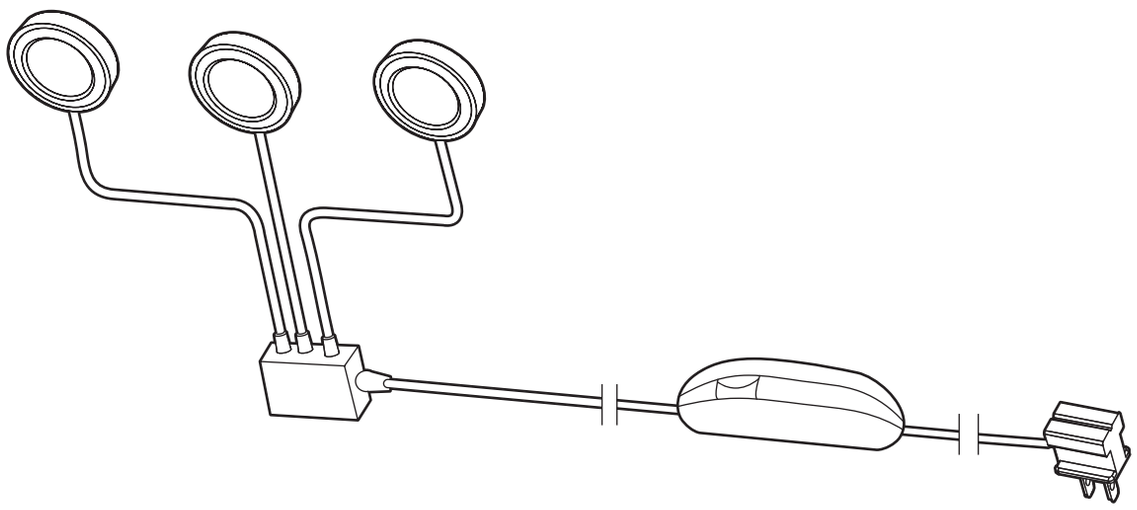

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Commercial Electric
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este de lunes a viernes

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

21363KIT

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha puesto en Commercial Electric a través de la compra de este juego de lámparas. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Commercial Electric!

Tabla de contenido

Tabla de contenido 3
Información de seguridad. 3
Garantía 4
Garantía limitada 4
Pre-instalación. 4
Planificación de la instalación 4
Herraje incluido 4
Contenido del paquete 5
Instalación 6
Ensamble del enchufe de alimentación 8

Información de seguridad

1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de empezar con esta instalación.
2. Este equipo ha sido probado y se ha encontrado en cumplimiento con los límites correspondientes para un dispositivo digital de la Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable en la instalación. Este equipo genera y puede irradiar energía de radiofrecuencia, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones puede causar interferencia perjudicial.
3. No hay garantía de que no ocurrirá una interferencia en una instalación en particular. Si este equipo no causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: a) reoriente o reubique la antena receptora; b) aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor; c) conecte el equipo a un tomacorriente y circuito distinto a los que está conectado el receptor; d) consulte con su distribuidor o con un técnico de radio y TV profesional para obtener ayuda.
4. Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no sean aprobados en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento, pueden invalidar el permiso del usuario para operar el equipo.
5. Este producto tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra) como función para reducir el riesgo de choque eléctrico. Este enchufe se conecta en un tomacorriente polarizado únicamente de una manera. Si el enchufe no se conecta totalmente en el tomacorriente, voltee el enchufe. Si sigue sin poder conectarse, póngase en contacto con un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión, salvo cuando el enchufe se pueda insertar totalmente. No altere el enchufe de ninguna manera, ya que puede resultar en lesiones graves o daños.

ADVERTENCIA: Si no sigue las instrucciones de ensamblaje puede resultar en riesgo de choque eléctrico.

ADVERTENCIA: No prevista para instalación ahuecada en techos o sofitos.

PRECAUCIÓN: El Código Eléctrico Nacional (NEC) no permite que se oculten cables donde no se adviertan daños al aislamiento. Para evitar peligro de incendio, no tienda el cable detrás de la pared, cielos rasos o gabinetes donde pueda estar inaccesible para ser examinado. Los cables deben examinarse visualmente de forma periódica y reemplazarse de inmediato cuando se advierta algún daño.

PRECAUCIÓN: Use únicamente en interiores y lugares secos.

PRECAUCIÓN: Para evitar el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas, use solamente grapas aisladas o amarres plásticos para asegurar los cables. Oriente y asegure los cables para que no sean comprimidos o dañados cuando se empuje el gabinete a la pared.

PRECAUCIÓN: No debe usar este dispositivo con una tapa o carcasa dañada.

PRECAUCIÓN: Coloque la luz portátil del gabinete con respecto al gabinete de modo que la marca de reemplazo de la lámpara se pueda leer durante el reemplazo.

PRECAUCIÓN: La fuente del LED no puede reemplazarse.

PRECAUCIÓN: No monte este dispositivo cerca de fuentes de calor que puedan dañarlo.

PRECAUCIÓN: No mire directamente a la fuente LED.

PRECAUCIÓN: El enchufe de alimentación se puede desarmar sin herramientas.

PRECAUCIÓN: No permita que los niños toquen el enchufe de alimentación.

PRECAUCIÓN: No intente instalar este producto mientras está enchufado.

PRECAUCIÓN: No desarme ni altere este dispositivo. No hay piezas interiores reparables.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador consumidor final y únicamente para los productos usados en condiciones de uso y servicio normal. Si este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante y su exclusiva solución, es reparar o reemplazar el producto a discreción del fabricante, siempre y cuando el producto no ha sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no aplicará a ningún producto que se detecte que se haya instalado, configurado o usado incorrectamente de alguna manera que no sea de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía no aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación incorrecta o cualquier otra falla no relacionada a una falla por fabricación material. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad civil y no se hará responsable por daños y perjuicios, por pérdida o daños accesorios, incluidos los gastos de mano de obra u otros gastos relacionados al reemplazo o reparación de dicho producto.

Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lea todas las instrucciones completamente antes de empezar con la instalación.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador
Phillips

HERRAJE INCLUIDO

NOTA: No se muestra el herraje en el tamaño real.

AA

BB

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tornillo de montaje	14
BB	Sujetador	16

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

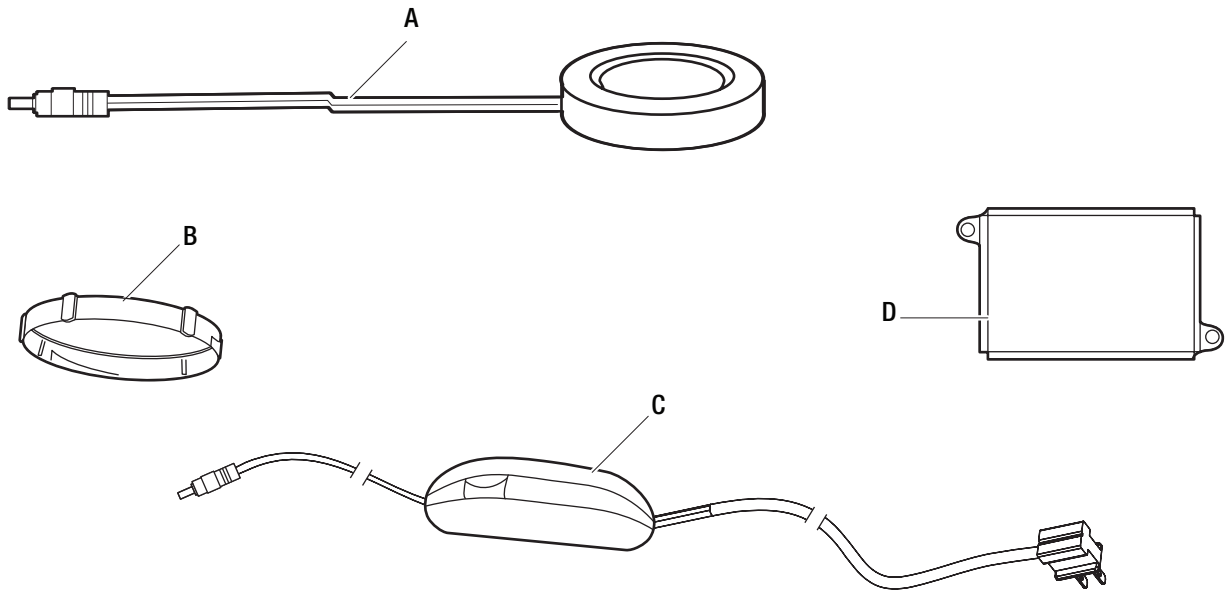

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Ensamble del disco LED	3
B	Tapa de montaje (preensamblada en las lámparas LED)	3
C	Controlador atenuable con enchufe de alimentación	1
D	Caja de conexiones	1

Instalación

1 Preparación por primera vez de las lámparas

□ Separe la tapa de montaje (B) que está unida al ensamblaje del disco LED (A) girando la tapa de montaje (B) hacia la izquierda. Repita este paso con los ensamblajes de disco LED restantes (A).

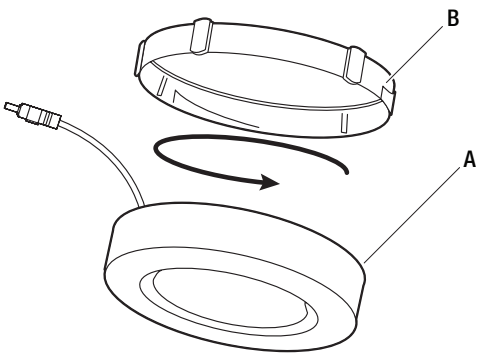

2 Instalación de las tapas de montaje

□ Instale la tapa de montaje (B) en la parte de abajo del gabinete insertando dos tornillos de montaje (AA) en los agujeros de montaje en la tapa de montaje (B).

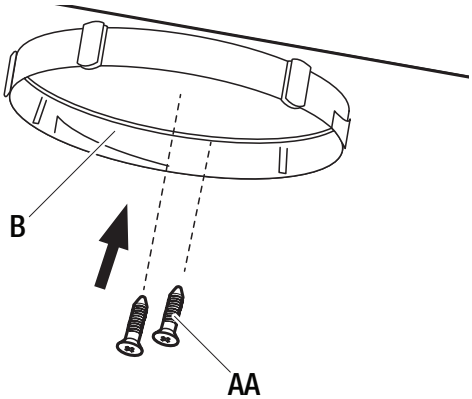

3 Instalación del primer ensamblaje LED

□ Una vez esté segura la tapa de montaje (B), lleve la lámpara de disco (A) a la tapa de montaje (B), enganche los tres receptores en el disco (A) dentro de las tres ranuras en la tapa (B) y gire hacia la derecha.

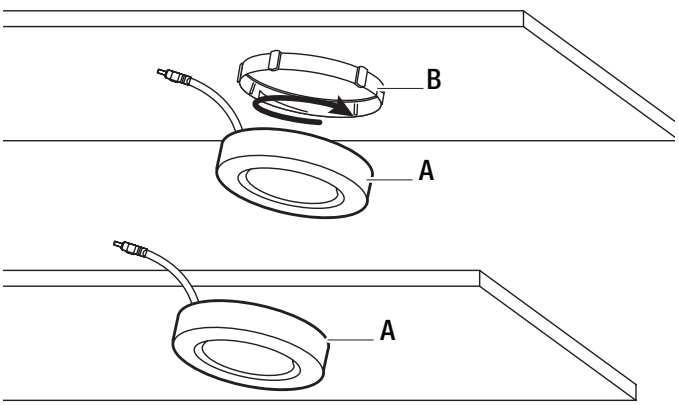

Póngase en contacto con el 1-877-527-0313 para recibir más ayuda.

Instalación (continuación)

4 Instalación de los dos ensamblajes LED restantes

- □ Repita los pasos 1 al 3 para instalar los dos ensamblajes LED de disco (A) restantes.

IMPORTANTE: Asegúrese de medir la distancia de cada ensamblaje LED (A) antes de su instalación.

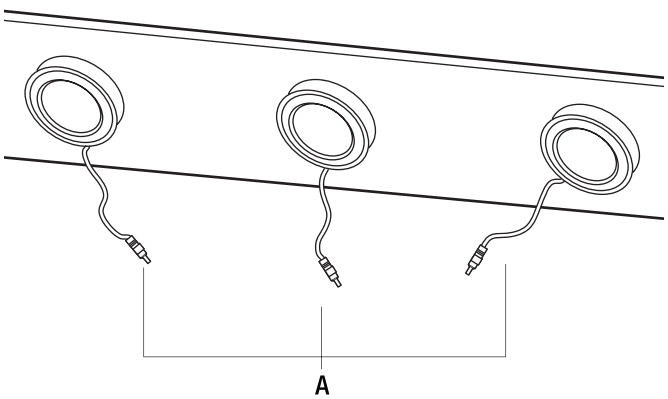

5 Instalación de la caja de conexiones

- □ Instale la caja de conexiones (D) a un lado del gabinete usando dos tornillos de montaje (AA).

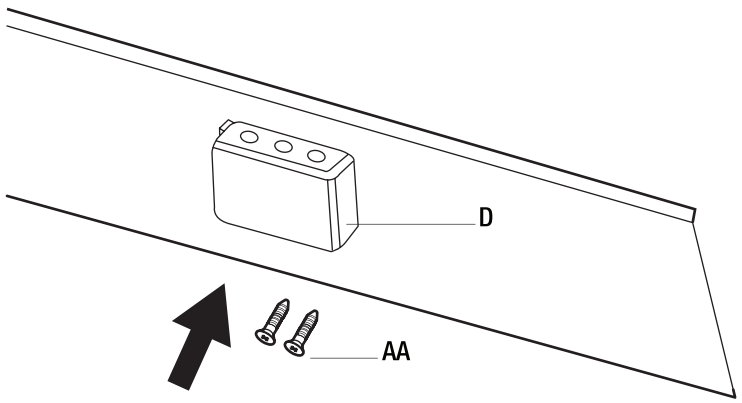

6 Fijación de los cables

- □ Conecte el cable del ensamblaje de disco LED (A) y el cable eléctrico en el agujero de la caja de conexiones (D) como se muestra.
- □ Asegure el controlador atenuable con enchufe de alimentación (C) en la pared o bajo el gabinete con la tapa en la parte de atrás. Recorte el cable eléctrico en el controlador atenuable con enchufe de alimentación (C) a la longitud correcta en el tomacorriente.
- □ Use sujetadores con clavos (BB) para instalar los cables en el gabinete.

NOTA: Este juego de lámparas de disco permite la adición de 3 discos adicionales (SKU# 1000 028 887 & SKU# 1000 028 885) (vendidos separadamente) para un total de 6 discos en la caja de conexiones.

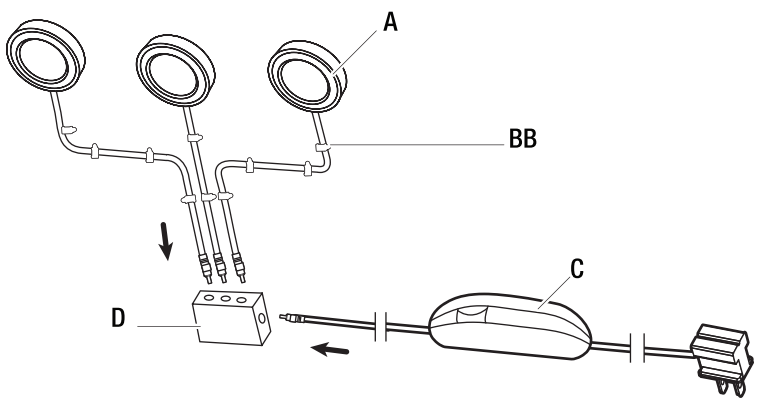

Ensamble del enchufe de alimentación

1 Preparación del cable

ADVERTENCIA: Desconecte la energía antes del cableado.

ADVERTENCIA: Este es un dispositivo polarizado. Una cuchilla es más ancha que la otra y está marcada BLANCO. Esta cuchilla debe conectarse al lado estriado del cable.

- □ Corte el extremo del cable. Una línea es más corta que la otra en 0.2 pulg. (5.0 mm. Asegúrese de que no hayan hebras que salgan del aislamiento.
- □ Deslice la tapa hacia afuera. Con el enchufe en posición como se muestra, coloque el cable con el lado estriado en el fondo.

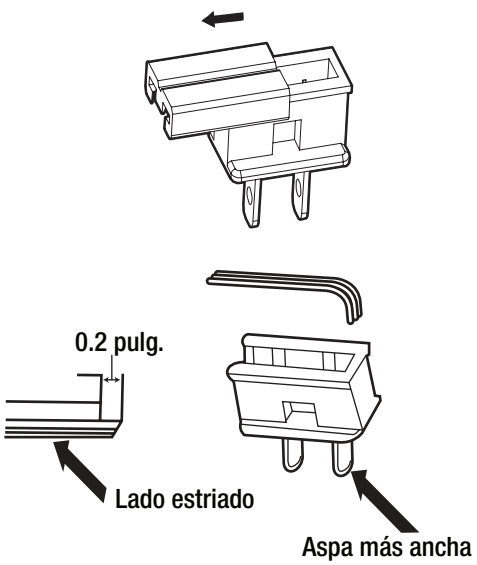

2 Instalación del cable en el enchufe

PRECAUCIÓN: No use cables flexibles extra tipo TPT (como los usados en rasuradoras eléctricas) o tipo XT (como los usados en las luces de árbol de navidad), o cualquier cable de diámetro pequeño. Para evitar sobrecalentamiento, no lo use en asadores, tostadoras, planchas o dispositivos con capacidad nominal arriba de 1000 vatios (8 amps y 125 voltios).

- □ Doble el extremo del cable y empújelo dentro del fondo de la muesca.
- □ Empuje hacia abajo el cable con su pulgar y deslice la tapa completamente en su lugar.

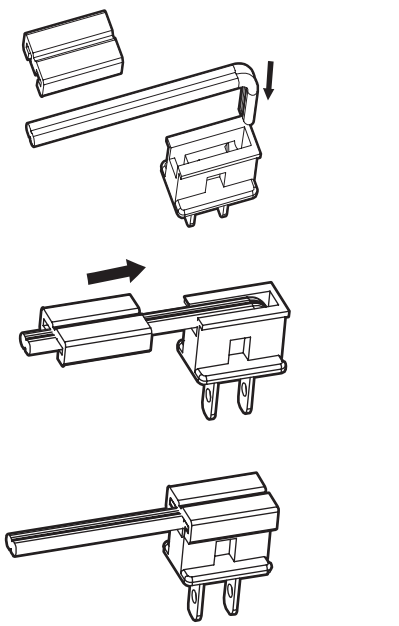

Póngase en contacto con el 1-877-527-0313 para recibir más ayuda.

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Commercial Electric
de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Estede lunes a viernes

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conserve este manual para uso futuro.